



NETTOYAGE DU FILTRE. Le programmeur est muni d'une crépine (filtre à toile métallique) pour préserver durablement son efficacité de fonctionnement. Il convient de contrôler périodiquement le filtre et de le laver au début de chaque saison. Pour laver le filtre, il suffit de le sortir et de le nettoyer au jet d'eau.

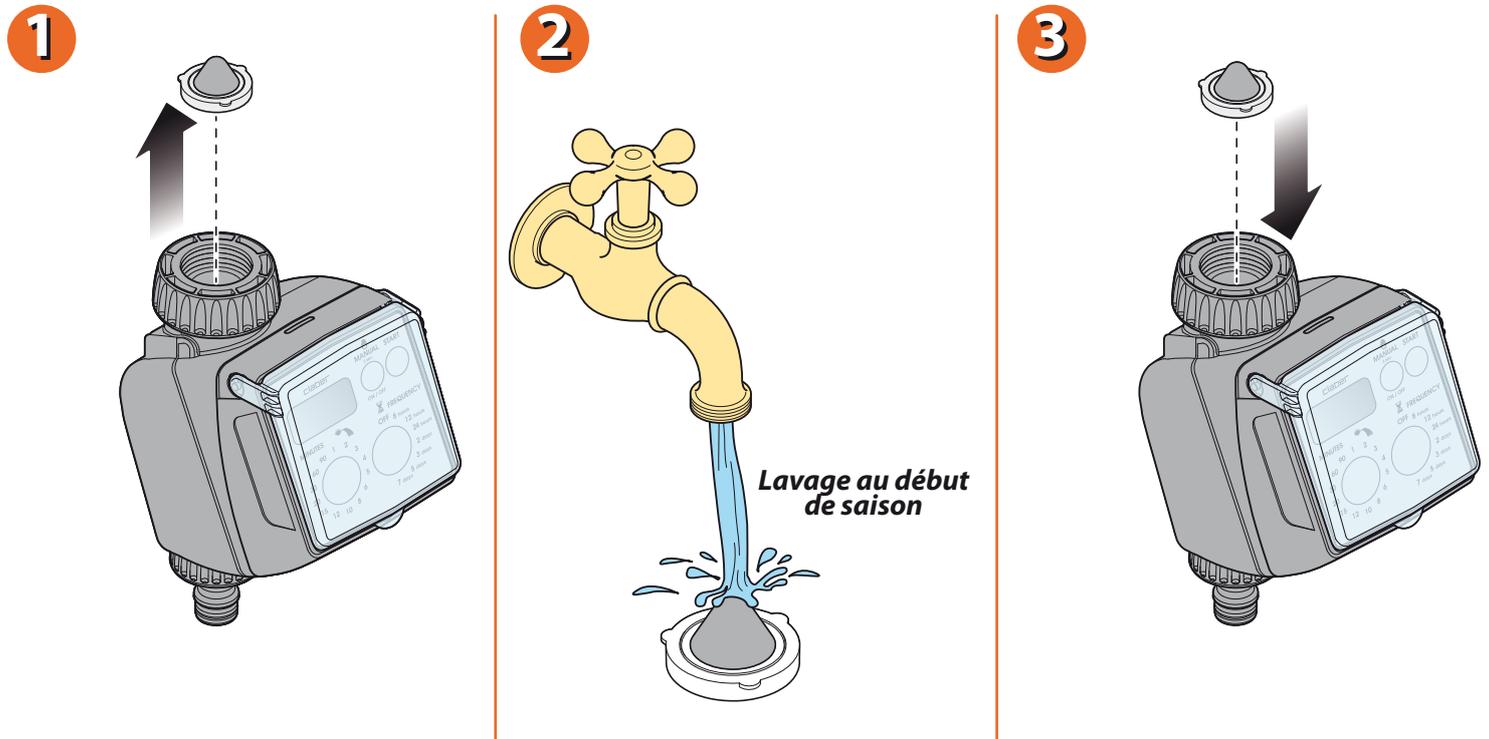


Pour Tempo Select (cod.): 8486

MISE EN PLACE/REPLACEMENT DES PILES. Pour mettre en place ou remplacer les piles, appuyez à fond sur la touche et, simultanément, décrochez la face avant du programmeur. Placez 2 piles neuves dans le porte-piles en respectant la polarité. La programmation est maintenue en mémoire si le remplacement des piles s'effectue dans un laps de temps de 2 minutes maximum. Refermez le programmeur en accouplant les deux parties de celle-ci jusqu'à entendre le déclic de la touche inférieure. Important : remplacez toujours les piles au début de chaque saison !

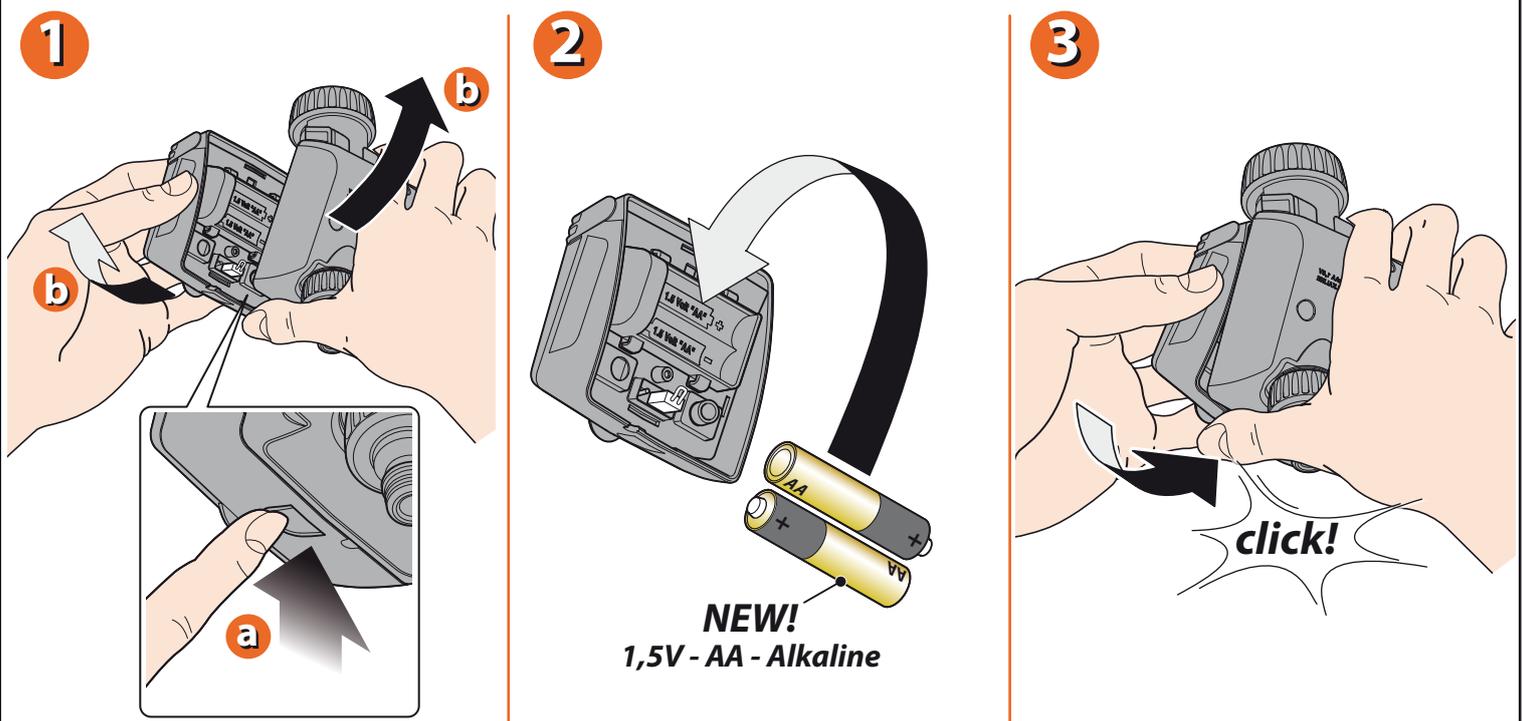


Pour Tempo Select (cod.): 8486

INSTALLATION. Branchez le programmateur sur un robinet d'eau domestique en suivant les instructions très simples données ci-après. Assurez-vous que le robinet est muni d'un raccord fileté mâle de 3/4" (utilisez un adaptateur, si nécessaire). Vissez la bague de serrage de la prise 3/4" femelle sur le robinet. Attention : la bague de serrage doit être impérativement serrée à la main ; n'utilisez en aucun cas des pinces ou d'autres outils. Branchez les circuits aux prises dotées de raccord rapide "Quick-Click System" ou fileté, en utilisant les raccords appropriés. N'oubliez pas d'ouvrir le robinet d'eau !

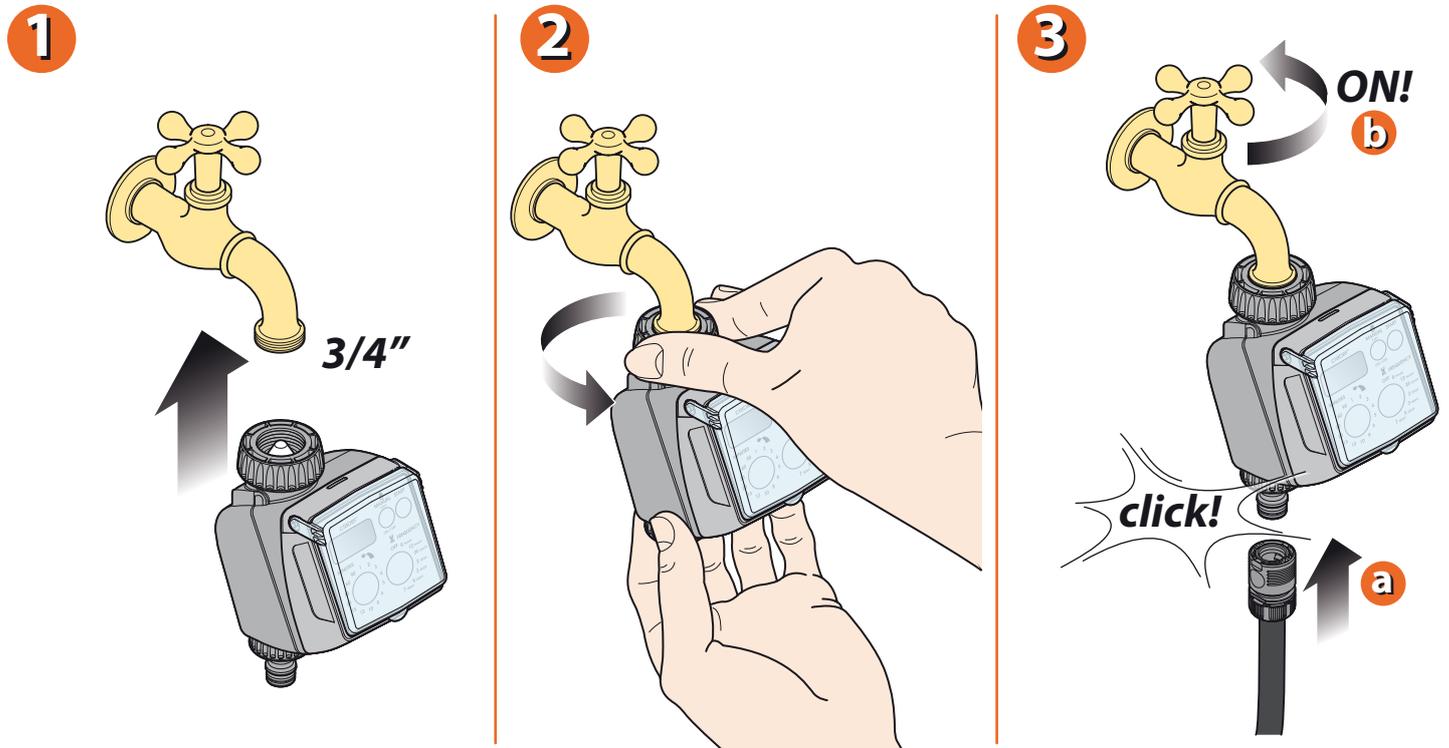




Pour Tempo Select (cod.): 8486

SÉLECTION DU PROGRAMME D'ARROSAGE. Appuyez une fois sur une touche quelconque pour allumer l'afficheur. Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche "M" (p.ex. 5) jusqu'à visualiser la valeur désirée sur l'afficheur "D" (p. ex. 5 min). Présélectionnez la fréquence d'arrosage (intervalle de temps entre deux arrosages consécutifs) en appuyant plusieurs fois sur la touche "F" jusqu'à visualiser la valeur sur l'afficheur "E" (p. ex. 24h). Vous pouvez ainsi choisir d'arroser : toutes les 8, 12 ou 24 heures ou tous les 2, 3, 4, 5 ou 7 jours.

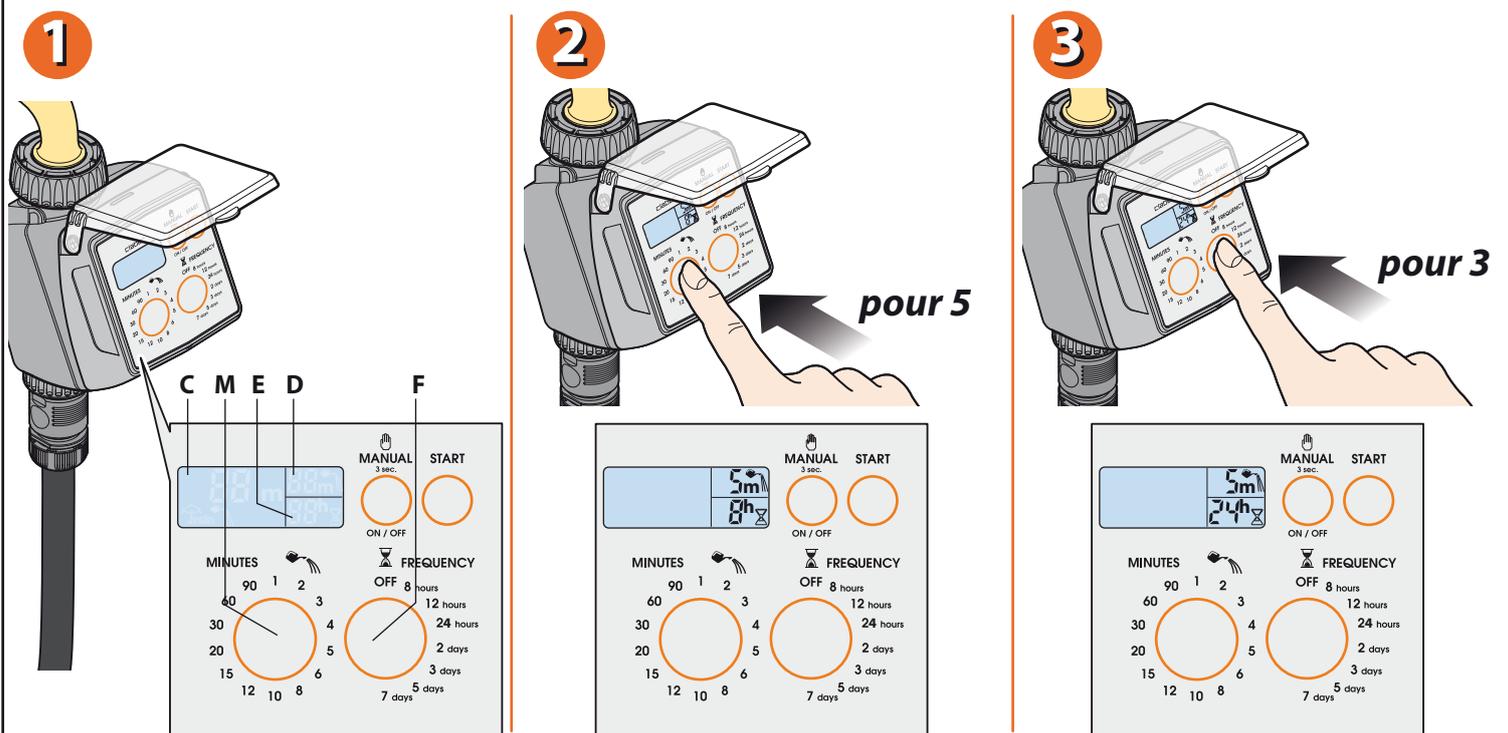

Pour Tempo Select (cod.): 8486


Démarrage immédiat. 10 secondes maximum après la sélection du programme, appuyez 1 fois sur la touche "START". Une fois que vous avez relâché la touche, et après que l'inscription "0 h" ait clignoté 3 fois sur l'afficheur, l'arrosage automatique se déclenche immédiatement. Sur l'afficheur "C" apparaît le symbole "☂" indiquant l'arrosage en cours et la durée restante avant la fin de l'arrosage. À la fin de l'arrosage, sur l'afficheur "C" apparaît le symbole "⌚" avec la durée restante avant l'arrosage suivant.

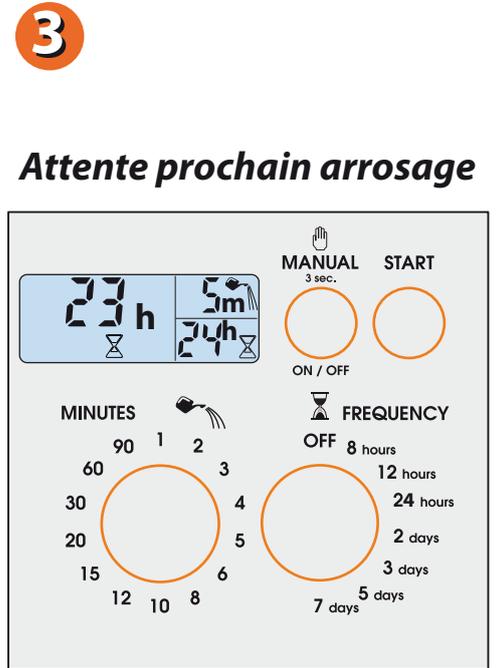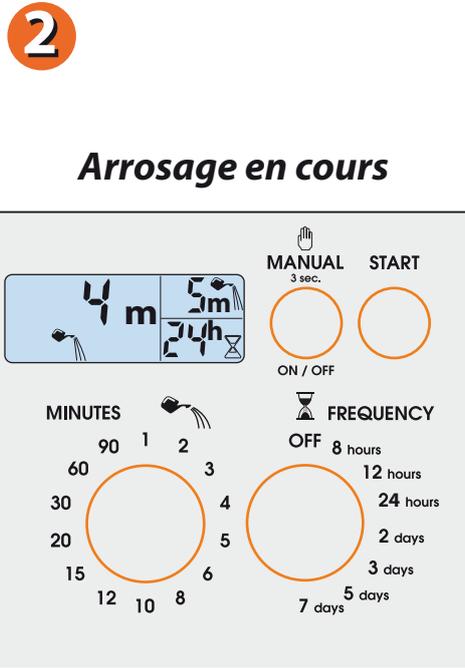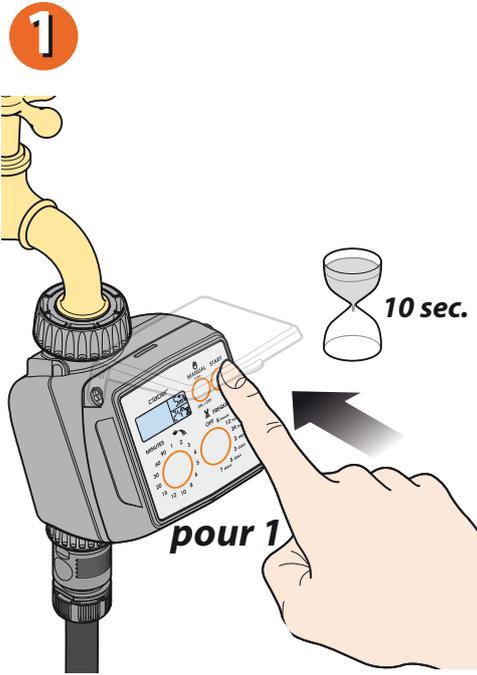

Pour Tempo Select (cod.): 8486


Démarrage différé. 10 secondes maximum après la sélection du programme, appuyez plusieurs fois sur la touche "START" jusqu'à faire apparaître sur l'afficheur "C" le temps de retardement de 1 à 23 heures pour le déclenchement de l'arrosage automatique (p. ex. 6 heures). Dès le relâchement de la touche, suivi de 3 clignotements du temps de retardement présélectionné, le compte à rebours pour le déclenchement de l'arrosage automatique démarre. Ce comptage est visualisé sur l'afficheur "C" au-dessus du symbole "⌚".

Modification du programme d'arrosage. Répétez la programmation comme décrit dans "sélection du programme d'arrosage" (p. ex. de 5 à 10). Le nouveau programme, ainsi présélectionné, remplacera alors le programme précédent.

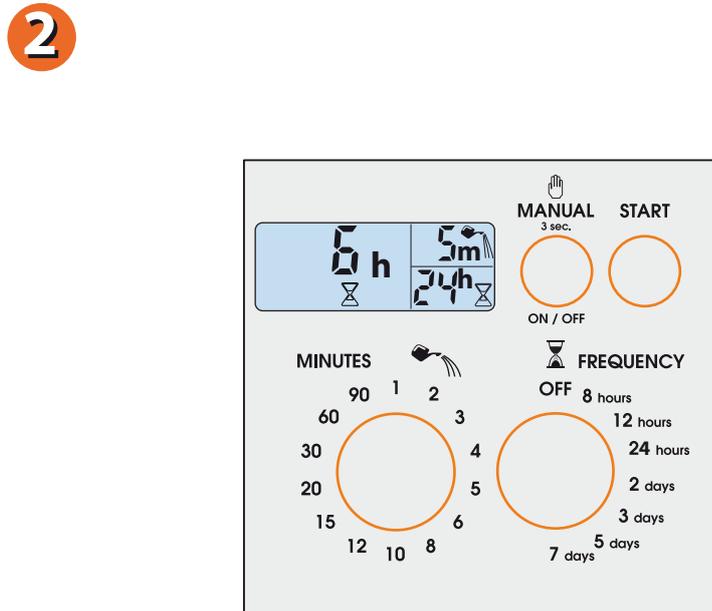

Pour Tempo Select (cod.): 8486


ARROSAGE MANUEL. Appuyer sur la touche "MANUAL" pendant au moins 3 secondes, pour accéder au mode manuel avec la vanne fermée (OFF clignote). Appuyez sur la touche "START". L'arrosage démarre pendant 5 minutes (vous ne pouvez pas modifier ce paramètre) et son déclenchement est signalé sur l'afficheur par le symbole "☀️". Pour l'interrompre avant, appuyez à nouveau sur la touche "START". Pour sortir de la fonction arrosage manuel, assurez-vous que la vanne est fermée, puis appuyer sur la touche "MANUAL" pendant au moins trois secondes.

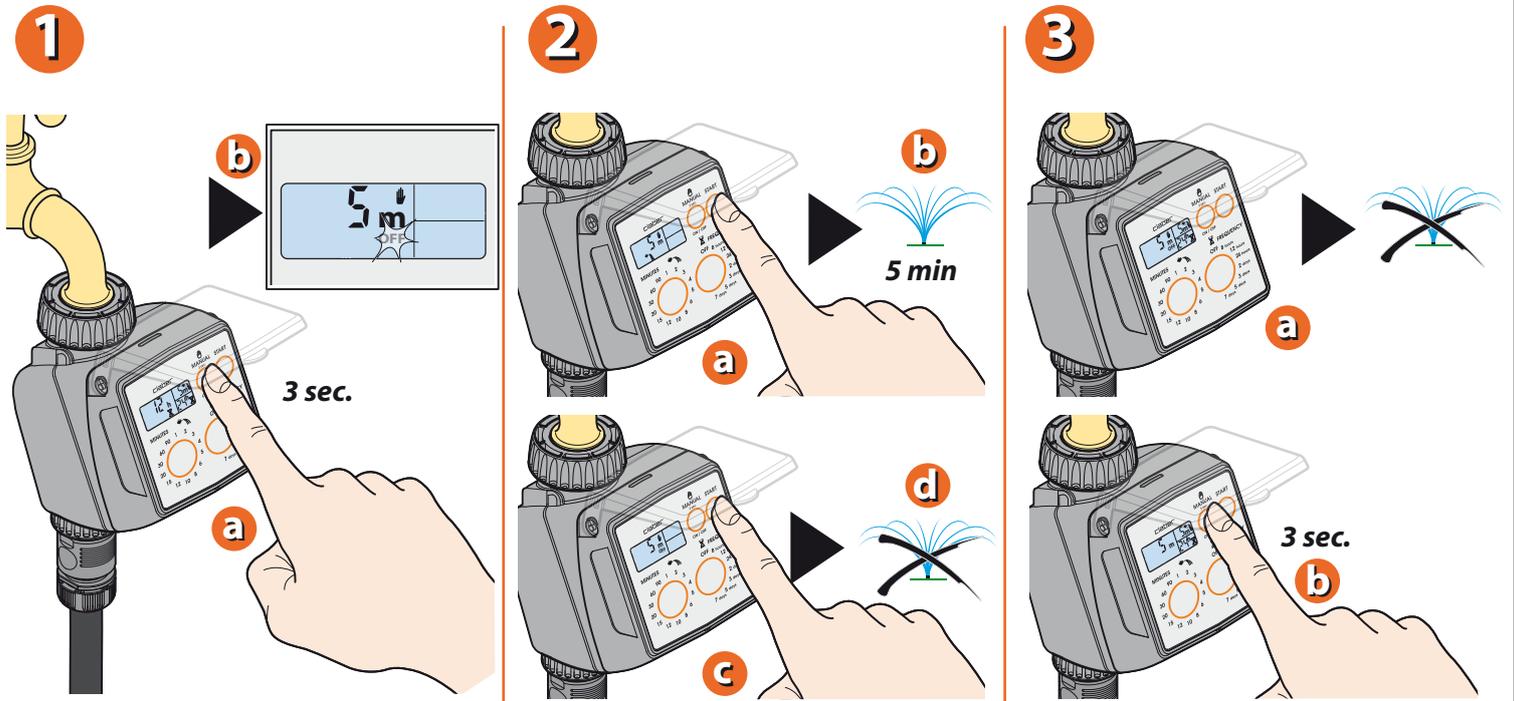

Pour Tempo Select (cod.): 8486

RÉINITIALISATION. Vous pouvez à tout moment rétablir les pré réglages d'usine du programmateur en appuyant simultanément sur les touches "MANUAL" et "START" pendant au moins 10 secondes.

EXTINCTION DU PROGRAMMATEUR. En cas de besoin d'éteindre le programmateur, par exemple pour le ranger pendant l'hiver, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche "F" jusqu'à l'affichage du symbole "OFF", puis appuyer sur la touche "START".

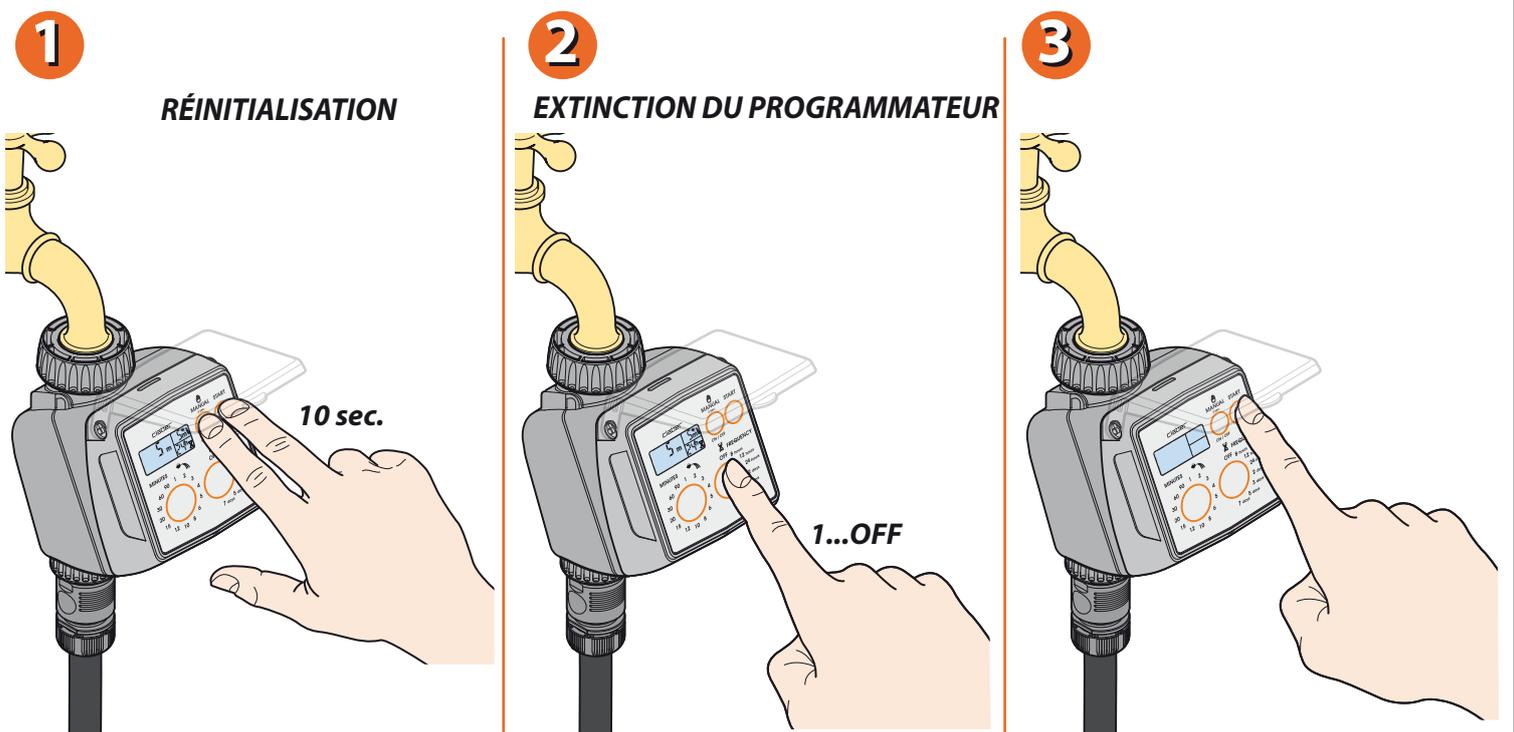


Pour Tempo Select (cod.): 8486

Pluviomètre "Rain Sensor". Le programmeur est précâblé pour la connexion à un pluviomètre "Rain Sensor" filaire ou radio. Lorsque plus de 5 mm d'eau de pluie tombe dans le pot du pluviomètre, celui-ci interrompt automatiquement le programme d'arrosage et ne reprend la programmation qu'après l'évaporation de l'eau.

Installation. Retirez le pontage de protection prémonté des contacts, sans se servir d'outils.


Si le pluviomètre "Rain Sensor" n'est pas utilisé, vous devez impérativement laisser en place le pontage sur les contacts.

Pluviomètre filaire "Rain Sensor". Reliez le connecteur du pluviomètre. Assurez-vous de faire pénétrer le câble bipolaire par l'encoche pratiquée dans la partie inférieure de la centrale.

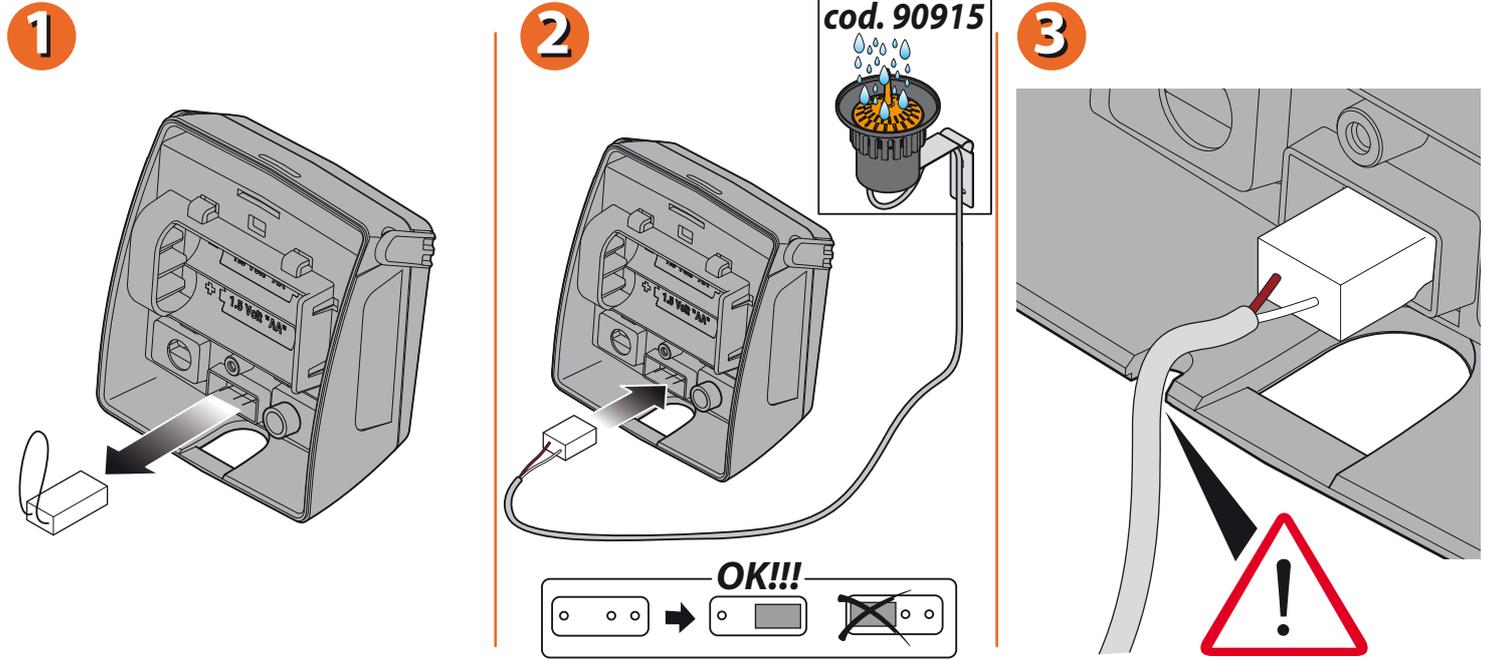


Pour Tempo Select (cod.): 8486

Pluviomètre radio "Rain Sensor RF". Installez l'interface "Rain Sensor RF", en faisant glisser l'antenne filaire dans les anneaux prévus à cet effet.

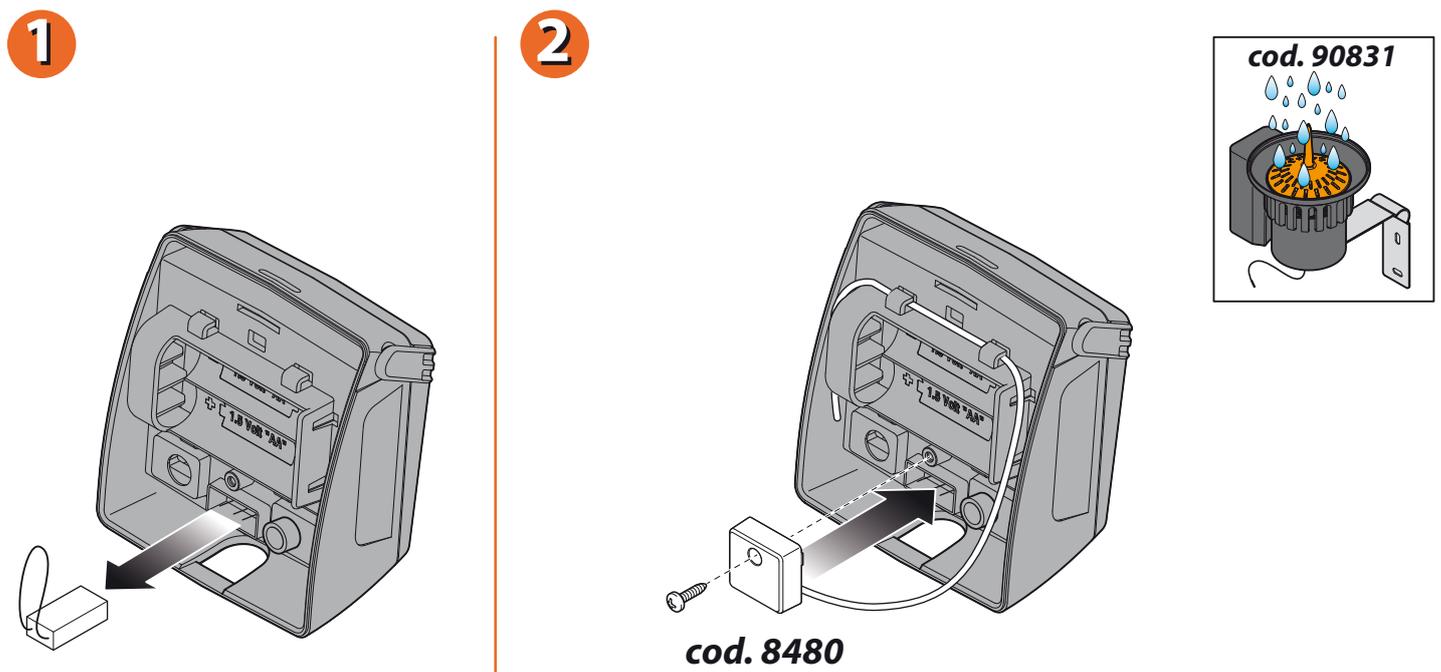

Pour Tempo Select (cod.): 8486

PROTECTION HIVERNALE. A la fin de la saison des arrosages, avant l'arrivée des premières gelées, débranchez le programmateur du robinet, sortez les piles et rangez-les dans un endroit à l'abri du gel et de l'humidité. Ces précautions vous permettront de faire durer longtemps et efficacement le fonctionnement de votre programmateur.

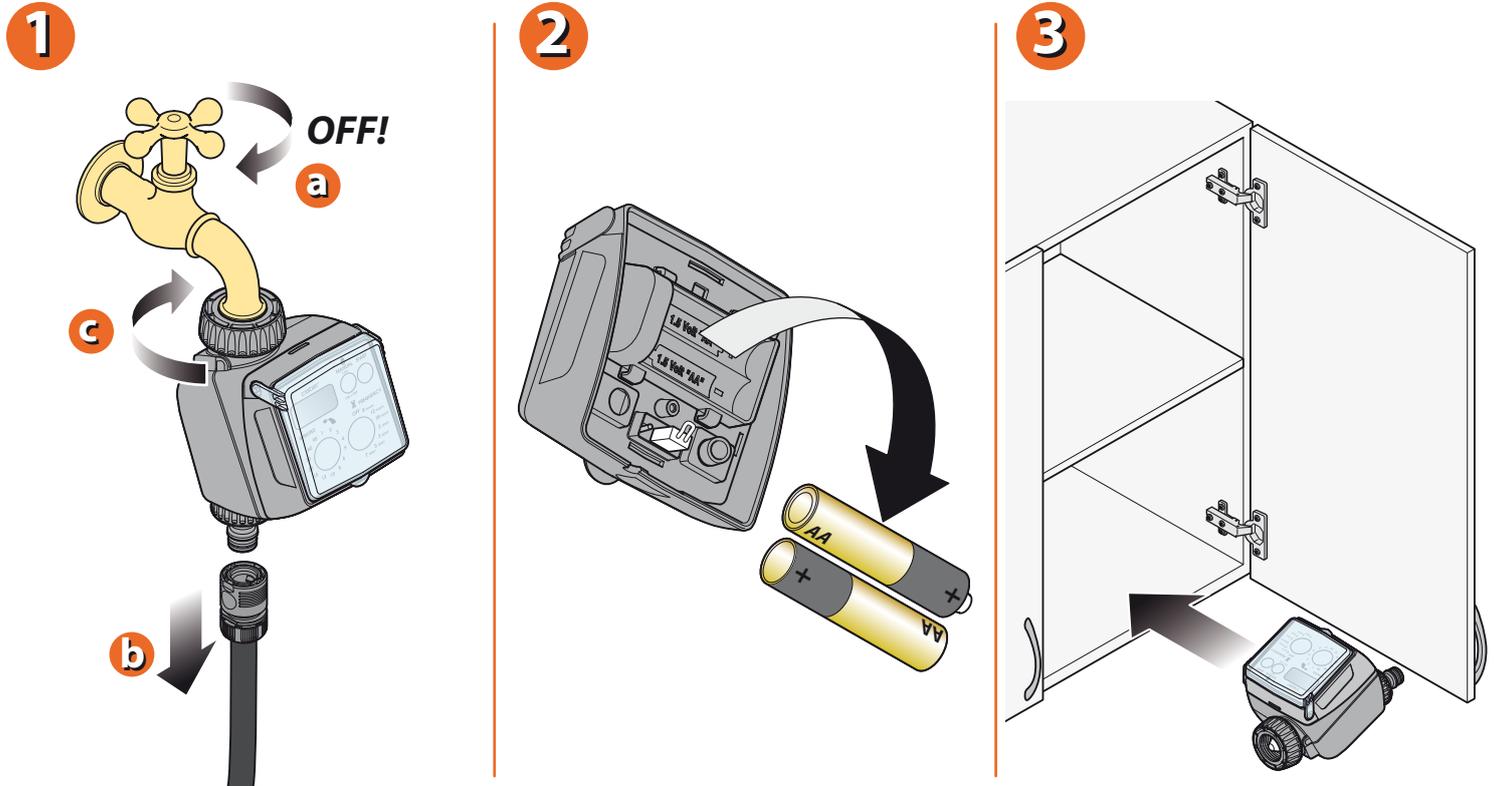

Pour Tempo Select (cod.): 8486

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions contenu dans l'emballage.